

## REPETIDOR MOD.ZXR5B/ZXR4B

# MANUAL DE INSTALAÇÃO

## **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Dimensões Largura 225 x Altura 156 x Profundidade 51mm

Peso 750 g

Alimentação 20 a 28 Vdc

Temperatura de trabalho 0°C - 49°C

LEDs de estado Alimentação 24Vdc (Verde), Avaria (Amarelo),

Aceitar (Amarelo), Silenciado (Amarelo), Anulado

(Amarelo) e Fogo (Vermelho)


Portas de Ligação Loop periférico com placa de comunicações RS-


485 e posição no loop para o ZXR-5B.

Versão de software Versão 438 ou superior.

Comunicações

Figura 1 FRONTAL DO REPETIDOR REMOTO ZXR4B

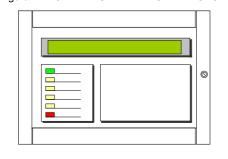

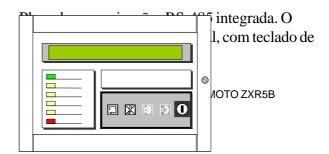

# **PRECAUÇÕES**

Este manual contém instrucções e procedimentos que devem ser seguidos cuidadosamente para não danificar os equipamentos. Supões-se que o instalador dos equipamentos está devidamente homologado e formado.

Este dispositivo é sensível a descargas electroestáticas, tenha especial precaução no sua manipulação !

Este dispositivo deve ser instalado em comformidade com as Normas locais aplicáveis.

A Morley-las declina toda a responsabilidade perante qualquer instalação inadequada, manipulação ou sobre os equipamentos ligados ao dispositivo.

## **INSTALAÇÃO**

A instalação deste equipamento requere modificar a programação da central para determinar o tipo de comunicação do loop periférico (Para o Mod.ZXR-5B) e para configurar os equipamentos, só deve ser instalado por pessoal especializado.

O cabo deve ser introduzido nos los orificios próprios, existentes no repetidor. O cabo de alimentação deve ser posicionado o mais afastado possível das placas e loop de comunicações. O loop de comunicações deve ser introduzido por outro orificio diferente do da alimentação e por canalização independente.

Leia atentamente as instrucções da placa de comunicações RS-485 para ligarar o repetidor ao loop periférico e o manual de programação da central de controlo, para configurar o equipamento.

#### **MONTAGEM**

- 1. Desligue toda a alimentação da central antes de ligar algum equipamento ao loop ou alimentação auxiliar. Abra a porta do repetidor rodando o parafuso frontal.
- 2. Abra os orificios que necessite para passar a alimentação externa e o cabo de comunicações pelo outro extremo e fixe a caixa à parede usando os quatro orificios.
- 3.Ligue o cabo de alimentação e o loop periférico. Ver manual de instalação da central e da placa de loop periférico RS-485.

Figura 3 IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES PARAA MONTAgem


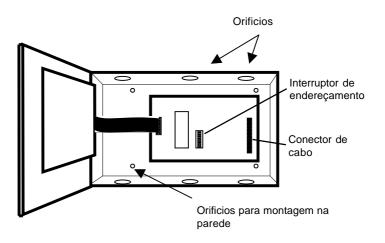


Figura 4 LIGAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO 24VDc

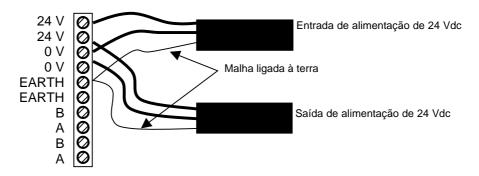


**Nota:** Tenha especial precaução em não ligar a alimentação aos terminales AB de comunicações ou danificará irreversiblemente o equipamento.

## LIGAÇÃO DE PLACAS E MÓDULOS DE LOOP PERIFÉRICO

As placas de loop periférico e os módulos deste devem ligar-se entre si, em loop aberto ou fechado sem que o comprimento total do loop exceda 1,2 Km. O tipo de cabo usado será de 1,5mm2 de secção com a malha ligada a uma terra segura. As placas e módulos devem ser ligadas de uma das seguintes formas:

Deverá desligar as alimentações do sistema antes de ligar algum equipamento.

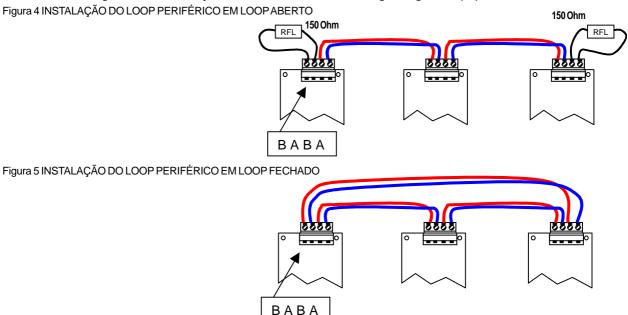

A Ligação do loop de comunicações periférico é feita através da ligação do terminal AB da placa de um equipamento ou placa de RS-485 de um lado do conector, ao terminal AB de um lado do conector do equipamento seguinte e dos terminais AB do outro lado do conector aos terminais AB de um lado do conector do equipamento seguinte. É imprescindivel verificar que não existe ligação entre os terminais A e B e que o loop entra num lado do conector sai pelo outro ou termina na resistencia RFL de 150 Ohm.

## SELECÇÃO DE ENDERECO PARA LOOP PERIFÉRICO

Ao ligar o repetidor ao loop periférico, é necessário definir o endereço de elemento do loop (Só para o ZXR-5B). O repetidor dispõe de um selector de 8 Switches para o endereço na parte direita da placa. O loop periférico suporta no máximo de 31 ZXR-4B ou 15 ZXR-5B com 126 endereços possíveis. A selecção do endereço é feita de forma binária. Veja a tabela anexa de numeração. O repetidor ZXR-4B não dispõe de switch de endereço.

#### **CONFIGURAÇÃO**

Para programar os repetidores, é necessário seguir as instrucções descritas no manual de programação das centrais ZXAE e ZXEE. Veja o manual de programação das centrais.


O repetidor sem teclado não necessita programação e fica configurado com o endereço «0».

### PASSOS PARA CONFIGURAR O ZXR-5B:

- 1) Definir o endereço do equipamento através dos switch de endereços. Ver tabela anexa de endereçamento de código binário.
- 2) Realizar uma autoconfiguração do loop periférico, isto não apaga a configuração de equipamentos existentes. Desde o Nível 3 (Configuração), seleccionar a opção «6)Periféricos» e seguidamente a opção «3)Autoprogramação», verificar que aparecem todos os elementos instalados. O repetidor aparece como «outros».

CONFIGURAR: PERIFERICOS 1)Zonas 2)Elementos 3)Autopromação 4)Calibrar

Se se usa um <u>REPETIDOR REMOTO COM TECLADO</u> no loop periférico RS-485, é necessário habilitar a opção «Bidireccional = Sim» na opção «3)REDE» do terceiro menu de configuração da central. (Ver manual de programação da central). Para aceder às opções de comunicação, selecciona a opção «1)Configuração» no menú de utilizador (É necessário o código de instalador Nível 3 para aceder), prima «Sim» até aparecer o menú com a opção «3)REDE», prima «3» e avance com «Sim», até ao menú «Bidireccional = Não/Sim» e altera-se o valor com a tecla «Alterar», para sair pressione «Sim» até finalizar as opções e seguidamente «Não» até voltar ao menú de Nível 3 (Configuração)

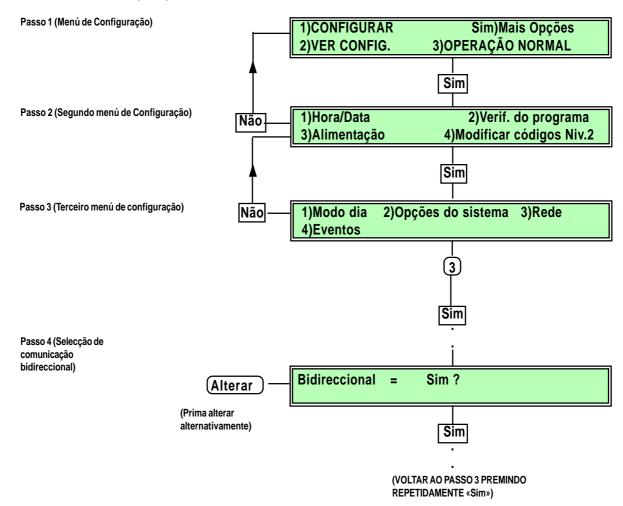

#### INDICADORES INTERIORES DA PLACA BASE

O repetidor dispõe de 4 LEDs no interior na placa base para a sinalização de funcionamento da unidade.

Tabela 1 FUNÇÕES DOS LEDS INTERIORES DA PLACA

INDICADOR	COR	FUNÇÃO
LED 1(Sup.Drta)	Verde	llumindado com alimentação auxiliar 24Vdc
LED 2(Sup.Esq)	Verde	Pisca quando a CPU está a trabalhar
LED 3(Inf.Esq)	Amarelo	Pisca ao receber dados da central
LED 4(Inf.Drta)	Vermelho	Só no ZXR-5B Pisca ao enviar dados à central

#### LEDS INDICADORES DE ESTADO

O repetidor remoto dispõe de 6 LEDs de indicação de estado.

Tabela 2 LEDs INDICADORES DO REPETIDOR

Indicador	Cor	Função
Serviço	Verde	Alimentação auxiliar do repetidor
Avaria	Amarelo	O sistema detectou uma condição de avaria
Aceite	Amarelo	Foi premida a tecla aceite para silenciar o besouro
Sirenes Silenciadas	Amarelo	Foi premida a tecla de silenciar sirenes
Anulado	Amarelo	O sistema tem equipamentos anulados
Fogo	Vermelho	O sistema detectou uma condição de fogo

## **DISPLAY ALFANUMÉRICO**

O Display de Cristal líquido LCD, possui 80 caracteres em 2 linhas. Está retro-iluminado, para facilitar as condições de leitura com qualquer iluminação.

Com o sistema em repouso o Display mostra a data e a hora. Se se detecta alguma condição de alarme ou avaria, estas são mostradas no display em cascata, aparecendo a última e o número de alarme e as totais em formato tipo: 1 de 5 (Visualiza-se o último alarme mas há 5 no total). O display do repetidor mostra uma cópia do display da central.

DIA/MES/ANO			HORA/MIN
****	NOME	****	

#### **BESOURO INTERNO**

O repetidor tem um besouro interno para advertir das condições de alarme , avaria, anulado, etc...

#### TECLADO DE CONTROLO

O repetidor ZXR-5B tem teclado para actuar sobre o sistema, o teclado é uma repetição do da central e dispõe de uma chave para activá-lo ou inibilo (Sentido horário).

Tabla 3 TECLADO DE CONTROLO

SIMBOLO	TEXTO	FUNÇÃO	LEDs
	DISPARO SIRENES	PRESSIONAR PARA DISPARAR TODAS AS SIRENES (TECLA DE EVACUAÇÃO)	FOGO (VERMELHO)
	SILENCIAR/REACTIVAR	PRESSIONAR PARA SILENCIAR SIRENES ACTIVADAS. VOLTAR A PRESSIONAR PARA REACTIVAR SIRENES	SIRENES SILENCIADAS (AMARELO)
X	MUDO/ACEITE	PRESSIONAR PARA SILENCIAR O BESOURO E REVER ALARMES	MUDO (AMARELO)
	REPOSIÇÃO DO SISTEMA	PRESSIONAR PARA REARMAR O SISTEMA E APAGAR TODOS OS ALARMES EM MEMÓRIA	

N	4	O	P				V	N.	IZ		3
IV		_		<u>,                                    </u>						7	
F	1	R	E		S	Y	s	Т	E	М	S

#### TABELA DE CÓDIGO BINÁRIO SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 SW8 Nº Endereço SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 SW8 Nº Endereço O n O O O n O O O n U n

DOC.MIE-MI-430P MORLEY-IAS ESPAÑA Página 6 de 6